


Haier®

Speaker for iPad / iPhone / iPod Docking

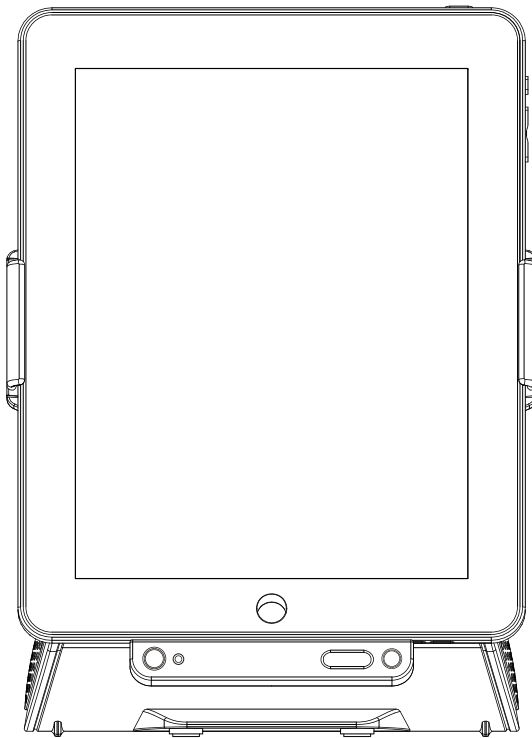

Model: IPD-01
User's Guide

Important Safety Instructions

When used in the directed manner, this unit has been designed and manufactured to ensure your personal safety. However, improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. Please read all safety and operating instructions carefully before installation and use, and keep these instructions handy for future reference. Take special note of all warnings listed in these instructions and on the unit.

1. Water and Moisture

The unit should not be used near water. For example: near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool or in a set basement.

2. Ventilation

The unit should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, it should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc. Also, it should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet, which may impede the flow of air through the ventilation openings.

3. Heat & Flame

The unit should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

4. Power Source

The unit should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance. Where the AC/DC Adaptor is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

5. Power Cord Protection

Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. It is always best to have a clear area from where the cord exits the unit to where it is plugged into an AC outlet.

6. Cleaning

The unit should be cleaned only as recommended. See the section "Care and Maintenance" of this manual for cleaning instructions.

7. Object and Liquid Entry

Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into any openings or vents located on the product. It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

8. Attachments

Do not use attachments not recommended by the product manufacturer.

9. Lightning and Power Surge Protection

Unplug the unit from the wall outlet and disconnect the periods of time. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.

10. Overloading

Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

11. Damage Requiring Service

This unit should be serviced by qualified service personnel when:

A. The power supply cord or plug has been damaged.

B. Objects have fallen into or liquid has been spilled into the enclosure.

C. The unit has been exposed to rain.

D. The unit has been dropped or the enclosure damaged.

E. The unit exhibits a marked change in performance or does not operate normally.

12. Periods of Nonuse

If the unit is to be left unused for an extended period of time, such as a month or longer, the power cord should be unplugged from the unit to prevent damage or corrosion.

13. Servicing

The user should not attempt to service the unit beyond those methods described in the user's operating instructions. Service methods not covered in the operating instructions should be referred to qualified service personnel.

Features

Thank you for purchasing the iPad / iPhone / iPod Docking Speaker.
This model incorporates following features :

- Different iPod / iPhone / iPad models Player / Re-charger
- Audio line-in (AUX-IN) for connecting other digital audioplayer
- Preset EQ effect
- Built-in 2 High Fidelity Speakers
- AC-DC power adaptor operated

"Made for iPod", "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone or iPad respectively and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPad, iPhone or iPod may affect wireless performance.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad is a trademark of Apple Inc.

Installation

AC-DC Power Adaptor Connection


The unit is powered by an external AC-DC power adaptor, required the output DC 5V 3500mA (included).

- (1) Firmly and securely plug the adaptor's AC plug into AC main outlet.
- (2) Connect the adaptor's DC output plug to the DC-in jack of the unit.


Description of Parts

Main Unit


Front View

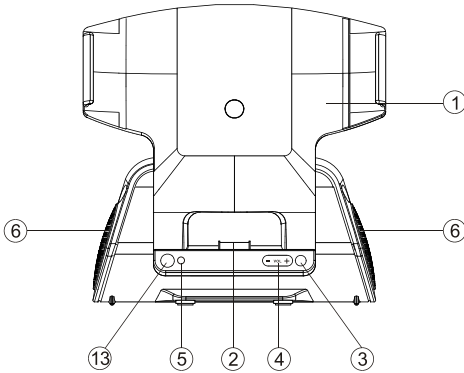


Side View

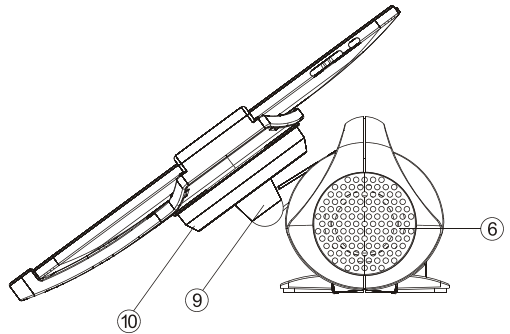


Rear View

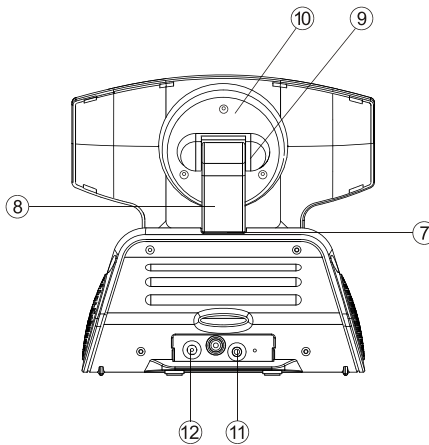





- 1.iPad Support Frame
- 2.iPad / iPhone / iPod docking connector
- 3.POWER  button ---- Turn the unit on/off ; Select iPad or AUX IN (Auxiliary) mode
- 4.VOLUME + / - button ----- Adjust volume level up or down
- 5.Power Status indicator
- 6.Speakers
- 7.Base Hinge ---- For Support Arm angle adjustment.
- 8.Support Arm ----- Connect the Support Frame to the main unit.
- 9.Frame Hinge ----- To adjust the viewing angle of the iPad Support Frame forward or back.
- 10.Rotating Head ----- To rotate the Support Frame 90 degrees counterclockwise (front view) for landscape operation.
- 11.AUX IN jack ----- Auxiliary audio signal input
- 12.DC-in jack -----For the connection of external DC power supply
- 13.Remote Control Infrared sensor

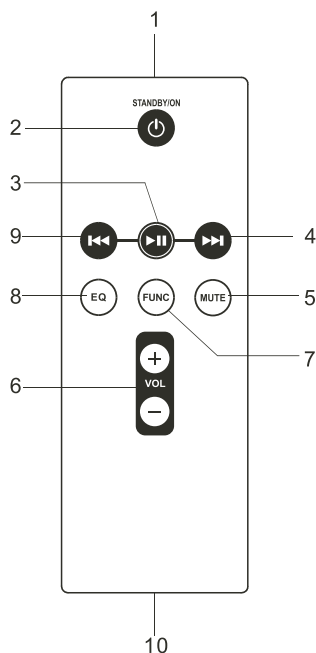Description of Parts

Remote Control



- 1.Infrared Transmitter
- 2.STANDBY/ON  button ---- Turn the unit on and off
- 3.iPod  button ----- iPod play / pause function
- 4.iPod  button ----- Skip tracks Forward ; perform high-speed search
- 5.MUTE button ---- Mute the volume
- 6.VOL + / - button ---- Adjust volume level up and down
- 7.FUNC button ---- Select iPad/iPhone or AUX (Auxiliary) mode
- 8.EQ button ---- Select preset EQ effect
- 9.iPod  button ----- Skip tracks backward ; perform high-speed search
- 10.Battery Compartment


Listening to iPad / iPhone / iPod


This model adopts different iPad / iPhone / iPod models.

1. Insert your iPad / iPhone / iPod into the docking port by placing the connector on the bottom of the iPad / iPhone / iPod onto connector in the docking bay.







Caution : Please be careful when seating the iPad / iPhone / iPod into the docking to avoid damaging the 30-pin connector on the iPad / iPhone / iPod or in the docking system.

2. Press the POWER  button once to turn on the unit .

Note : Press the POWER  button which will toggle between iPad and AUX-IN mode.

3. Press the POWER  button until iPad mode is selected, the power status indicator lights on.

From your iPad / iPhone / iPod :

- To start playback music, press the PLAY  button.
- To pause the music , press the PAUSE  button.
- When a song playback, press and hold the  /  button to perform high speed search forward / backward.
- To skip to next or previous song, press the  /  button.

From the main unit :

- You may press the VOLUME + / - button to adjust the volume to a desired level.

Note : The volume level cannot be adjusted by the volume control of your iPad / iPhone / iPod after being docked.


4. To turn off the unit, press and hold the POWER  button until the power status indicator lights off.


When the unit is powered by the external DC adaptor and once the iPad / iPhone / iPod connected to the docking port, the unit recharges the iPad / iPhone / iPod battery.


Listening to an External Audio Source

The unit provides an auxiliary audio signal input for connecting external audio device.

1. Connect an audio cable (not included) with 3.5mm stereo plug to the AUX IN jack located at the back of the unit.
2. Connect the other end of the cable to Line Out jack or Headphone jack of your external audio device.
3. Turn on the external audio device.


4. Press the POWER  button once to turn on the unit.

Note : Press the POWER  button which will toggle between iPad and AUX-IN mode.

5. Press the POWER  button until AUX-IN mode is selected, the power status indicator blinks.

6. The volume level can now be controlled through the main unit. Operate all other functions on the auxiliary device as usual.

Note :

- If you're connected the Line Out Jack of your external device then you only need to adjust the volume control of this unit. If you're connected the Headphone Jack of your external device, then you may need to adjust both the volume control of your external device and the volume control of this unit to find the most desirable volume setting.
- Press and hold the  button turning off the unit when you finish listening. Don't forget to switch off the power of your external device as well.


Preset EQ

Preset EQ

The unit provides 4 preset EQ settings for your selection.

In either iPad/iPhone or AUX (auxiliary) mode :

- To select the preset EQ, press the EQ button from the remote control.
- Each press of the EQ button will scroll through following selection.



Care and Maintenance


- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust or extreme temperature.
- Do not tamper the internal components of the unit.
- Clean your unit with a damp (never wet) cloth. Solvent or detergent should never be used.
- Avoid leaving your unit in direct sunlight or in hot, humid or dusty places.
- Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.

Resetting the Unit

If the unit experiences a power surge or electric shock, it is possible that the internal micro-controller may lock up and the unit will not respond to any commands from the panel controls.

1. In this event, unplug and then reconnect the AC power plug into the wall outlet.
2. Use a straightened paper clip, toothpick or similar objects to press the RESET button located at the rear of the Support Frame (see the below figure). The reset operation clears the system memory and all of your previous settings will be erased.

CAUTION: DO NOT USE SHARP, POINTED OBJECT TO PRESS THE RESET BUTTON. IT MAY DAMAGE THE RESET SWITCH INSIDE THE UNIT.

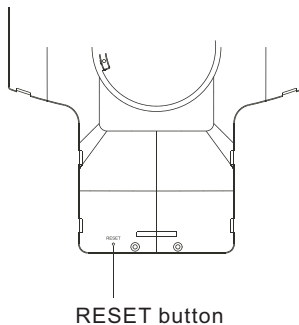

Technical Data

Power Adaptor : Input AC 100V - 240V ~ 50 / 60 Hz
 Output DC 5V 3500mA

Power Supply for the unit : DC 5V 3500mA

Compliance with FCC Regulations

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for assistance.

THE SPECIFICATION AND EXTERNAL APPEARANCE OF THE SET ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

Warranty

This Haier brand product, when shipped in its original container, will be free from defective workmanship and materials, and agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product with a new or re-manufactured equivalent at no change to the purchaser, for parts or labor for the periods set forth below:

This warranty does not apply to the appearance of the product or the exterior of the product, which has been damaged or defaced, altered or modified in design or construction. It does not apply to the additional excluded items set forth below:

The warranty commences on the date the item was purchased and the original purchase receipt must be presented to the authorized service center before warranty repairs are rendered.

The limited warranty described herein is in addition to whatever implied warranties may be granted to purchasers by law. ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANT ABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD(s) FROM THE DATE OF PURCHASE SET FORTH BELOW. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein, or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on behalf of Haier.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by Haier and shall be the sole and exclusive remedy available to the purchaser. Correction of defects in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all abilities and

Responsibility of Haier to the purchaser with respect to the product, and shall

Constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise. In no event shall Haier be liable, or in any way responsible for any damages or defects in the product which were caused by repairs or attempted repairs performed by anyone other than an authorized service center or dealer; nor shall Haier be liable, or in any way responsible for incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so that above exclusion may not apply to you.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Warranty period for this product: 90 days for Labor, one year for parts.

Additional items excluded from warranty coverage: non-rechargeable batteries.

Where to obtain service: For the location of the nearest Haier authorized service center or to obtain product literature, accessories, supplies or customer assistance, please call 1-877-337-3639.

What to do to obtain service: ship or carry in your product to an authorized service dealer or center. Be sure to have proof of purchase.


If you ship the product, be sure it is packaged carefully.

Haier America

New York, NY 10018

Haier®

**Haut-parleur pour votre poste d'accueil iPad /
iPhone / iPod**

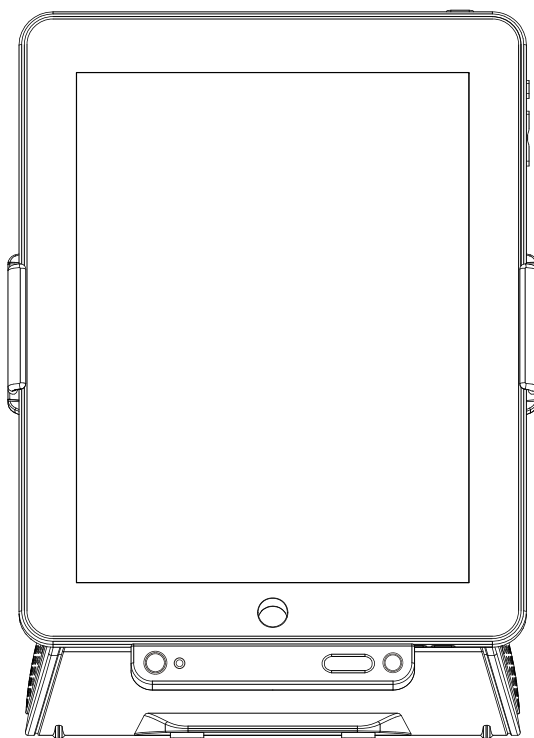

Guide de l'utilisateur

Consignes de sécurité importantes

La conception et la fabrication de cet appareil assurent votre sécurité à condition qu'il soit utilisé conformément aux directives. Une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Veuillez lire attentivement toutes les directives de sécurité et d'utilisation avant d'installer et d'utiliser l'appareil et conservez ce guide à portée de main à des fins de consultation. Prenez particulièrement note de tous les avertissements paraissant dans ce guide et sur l'appareil.

1. Eau et humidité

L'appareil ne doit pas être utilisé près de sources d'eau. Par exemple : près d'un bain, un lavabo, un évier, une cuve à lessive ou une piscine.

2. Ventilation

L'appareil doit être situé et positionné de façon à ce que rien ne gêne son aération adéquate. Par exemple, il ne doit pas être placé sur un lit, un divan, un tapis ou une autre surface similaire qui risque d'obstruer les ouvertures de ventilation. L'aération ne doit pas être obstruée par des articles qui recouvrent les ouvertures de ventilation tels que journaux, nappes, rideaux, etc. Il ne devrait pas non plus être placé dans une installation encastrée comme une bibliothèque ou une armoire où la circulation de l'air par les ouvertures de ventilation pourrait être entravée.

3. Chaleur et flamme

L'appareil ne doit pas être placé près des sources de chaleur tels que les radiateurs, les registres de chauffage, les poêles-cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) dégageant de la chaleur. Aucune source de flamme nues, telles que des bougies allumées ne doivent être placées sur l'appareil.

4. Source d'alimentation

L'appareil ne doit être branché qu'au type de source d'alimentation indiqué dans les instructions d'utilisation ou sur l'appareil. Lorsqu'un adaptateur c.a/c.c. est utilisé comme dispositif de débranchement de l'appareil, le dispositif de débranchement doit être prêt à être utilisé.

5. Protection du cordon d'alimentation

Les cordons d'alimentation électrique doivent être placés de manière à ce qu'il y ait peu de risque qu'une personne marche dessus ou qu'ils soient coincés par un meuble ou autre article. Il est toujours préférable d'avoir une zone dégagée à partir de la sortie du cordon de l'appareil jusqu'à l'endroit où il est branché dans la prise murale c.a.

6. Nettoyage

L'appareil doit être nettoyé uniquement de la façon recommandée. Consultez la section « Entretien » de ce guide au sujet des directives de nettoyage.

7. Entrée de liquides et d'objets

Assurez-vous qu'aucun objet ne s'infiltre ou qu'aucun liquide ne soit renversé dans les ouvertures ou les prises d'air de l'appareil. Cet appareil ne doit pas être exposé à du liquide qui dégoutte ou éclabousse et aucun objet rempli de liquide, tel un vase à fleurs, ne doit être placé sur cet appareil.

8. Accessoires

N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant de l'appareil.

9. Protection contre les surtensions et la foudre

Débranchez l'appareil de la prise murale et gardez-le déconnecté pendant les périodes de mauvais temps. Cela empêchera l'endommagement de l'appareil en raison de la foudre ou des surtensions.

10. Surcharge

Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises car ceci pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

11. Dommages nécessitant un entretien

Toute réparation à l'appareil doit être effectuée par un technicien en entretien qualifié lorsque :

- A. Le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagée.
- B. Des objets se sont infiltrés ou du liquide a été renversé dans le boîtier.
- C. L'appareil a été exposé à la pluie.
- D. L'appareil a été échappé ou le boîtier est endommagé.
- E. La performance de l'appareil a nettement changé ou l'appareil ne fonctionne pas normalement.

12. Périodes de non-utilisation

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, tel qu'un mois ou plus, le cordon d'alimentation doit être débranché de l'appareil afin d'éviter tout dommage ou la corrosion.

13. Entretien

L'utilisateur ne doit pas tenter d'effectuer l'entretien de l'appareil au-delà des mesures décrites dans ce guide. Les mesures d'entretien non couvertes dans les directives d'utilisation doivent être confiées à un technicien en entretien qualifié.

Caractéristiques

Merci d'avoir acheté ce haut-parleur pour poste d'accueil iPad / iPhone / iPod.
Ce modèle est doté des caractéristiques suivantes :

- Lecteur / chargeur de différents modèles iPod / iPhone / iPad
- Ligne d'entrée (AUX-IN) audio pour le branchement d'un autre lecteur audio numérique
- Effets EQ pré réglés
- 2 haut-parleurs haute fidélité intégré
- Fonctionnement avec un adaptateur c.a./c.c.

"Fait pour iPod," "Fait pour iPhone," et "Fait pour iPad" signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour être branché spécifiquement à un iPod, iPhone ou iPad, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur pour satisfaire les normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. Veuillez prendre note que l'utilisation de cet accessoire avec un iPad, iPhone ou iPod peut avoir un effet sur la performance du sans fil.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle et iPod touch sont des marques de commerce de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iPad est une marque de commerce de Apple Inc.

Installation

Connexion d'un adaptateur c.a./c.c.


L'appareil est alimenté par un adaptateur c.a./c.c externe qui nécessite une sortie de 3 500 A à 5 V c.c. (fourni).

- (1) Branchez solidement et sécuritairement la fiche de adaptateur c.a./c.c dans la prise murale c.a.
- (2) Branchez la fiche de sortie c.c. de l'adaptateur à la prise "DC IN" de l'appareil.


Description des pièces

Appareil principal


Vue avant

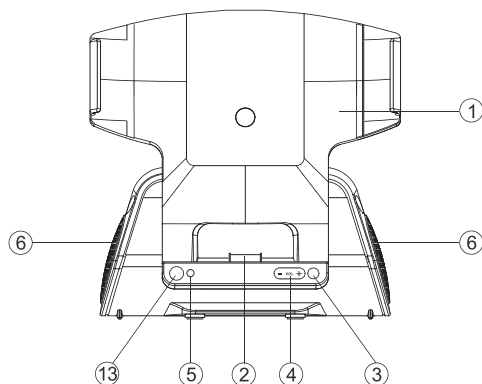


Vue de côté

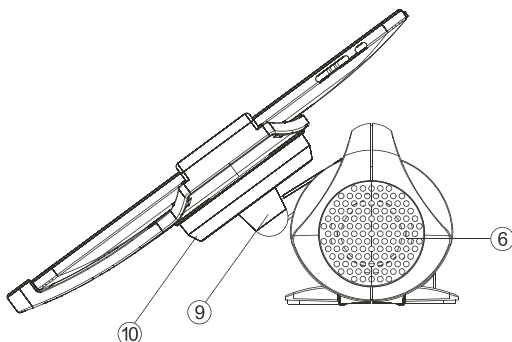


Vue arrière

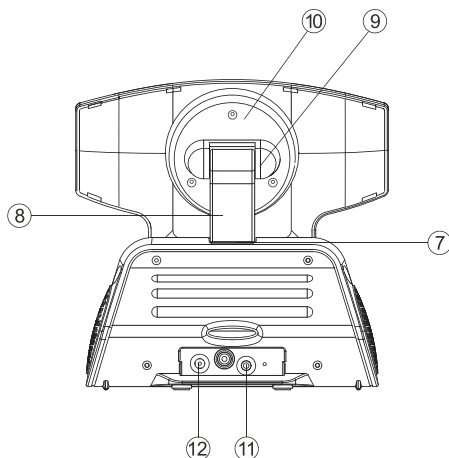

1. Châssis de soutien du iPad
2. Connecteur de poste d'accueil iPad / iPhone / iPod
3. Bouton d'alimentation  ----- Sert à mettre l'appareil en marche/arrêt et à sélectionner le mode iPad ou AUX IN (Auxiliaire)
4. Bouton VOLUME + / -----Sert à augmenter ou à diminuer le niveau du volume.
5. Indicateur d'alimentation
6. Haut-parleurs
7. Charnière de base ----- Sert à ajuster l'angle du bras de soutien.
8. Bras de soutien----- Relie le châssis de soutien à l'appareil principal.
9. Charnière du châssis ----- Sert à ajuster l'angle de visionnement du châssis de soutien du iPad vers l'avant ou l'arrière.
10. Tête rotative ----- Sert à tourner le châssis de soutien de 90 degrés en sens anti-horaire (vue avant) pour un visionnement au format paysage.
11. Prise AUX IN -----Entrée du signal audio auxiliaire
12. Prise DC-in jack -----Sert à la connexion d'un bloc d'alimentation c.c. externe
13. Capteur infrarouge de télécommande

Description des pièces

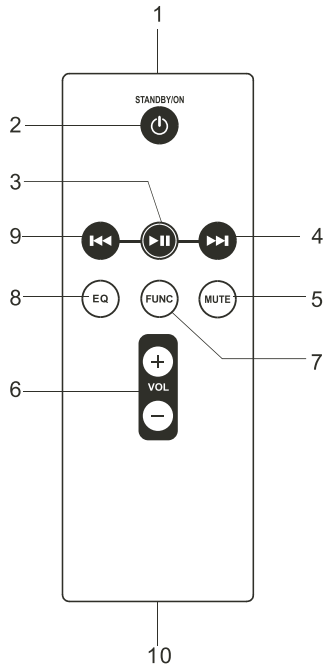


Télécommande



1. Émetteur infrarouge
2. Bouton STANDBY/ON ----- Sert à la mise en marche/arrêt de l'appareil
3. Bouton iPod ----- Fonction de lecture/pause de l'iPod
4. Bouton iPod ----- Saut de pistes avant ; sert à effectuer une recherche à haute vitesse
5. Bouton MUTE ----- Sert à mettre le son en sourdine
6. Bouton VOL + / - ----- Sert à augmenter et à diminuer le niveau du volume
7. Bouton FUNC ----- Sert à sélectionner le mode iPad/iPhone ou AUX (Auxiliaire)
8. Bouton EQ ----- Sert à sélectionner un effet EQ prééglé
9. Bouton iPod -----Saut de pistes arrière; sert à effectuer une recherche à haute vitesse
10. Compartiment des piles

Écoute du iPad / iPhone / iPod


Ce modèle peut être utilisé avec différents modèles d'iPad / iPhone / iPod.

1. Insérez votre iPad / iPhone / iPod dans le port du poste d'accueil en plaçant le connecteur au bas du iPad / iPhone / iPod sur le connecteur du poste d'accueil.
Mise en garde : Veuillez faire attention de ne pas endommager le connecteur à 30 broches du iPad / iPhone / iPod ou du système d'accueil lors de l'insertion de votre iPad / iPhone / iPod dans le poste d'accueil.
2. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation  pour mettre l'appareil en marche.
Remarque : L'activation du bouton d'alimentation  permet de basculer entre le mode iPad et le mode AUX-IN.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation  jusqu'à ce que le mode iPad soit sélectionné, l'indicateur d'alimentation s'allumera alors. À partir de votre iPad / iPhone / iPod :
 - Appuyez une fois sur le bouton de LECTURE ► pour commencer l'écoute de la musique.
 - Appuyez sur le bouton PAUSE || pour interrompre l'écoute.
 - Lors de l'écoute d'une chanson, maintenez le bouton ►/◄ appuyé pour effectuer une recherche à haute vitesse vers l'avant ou vers l'arrière.
 - Appuyez sur le bouton ►/◄ pour passer à la chanson suivante ou précédente.

À partir de l'appareil principal :

- Vous pouvez appuyer sur le bouton VOLUME + / - pour ajuster le volume au niveau désiré.




Remarque : Le niveau du volume ne peut être ajusté par le contrôle du volume de votre iPad / iPhone / iPod après qu'il soit inséré dans le poste d'accueil.

4. Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton d'alimentation  appuyé jusqu'à ce que l'indicateur d'alimentation s'éteigne.


Lorsque l'appareil est alimenté par un adaptateur c.c. externe et une fois que l'iPad / iPhone / iPod est inséré dans le poste d'accueil, l'appareil recharge la pile du iPad / iPhone / iPod.

Écoute à partir d'une source audio externe

L'appareil est doté d'une entrée de signal audio auxiliaire pour la connexion d'un appareil audio externe.

1. Branchez un câble audio (non fourni) avec une fiche stéréo de 3,5 mm à la prise AUX IN située à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité du câble à une prise de sortie de ligne (Line Out) de votre appareil audio externe.
3. Mettez l'appareil audio externe en marche.
4. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation  pour mettre l'appareil en marche.
Remarque : L'activation du bouton d'alimentation  permet de basculer entre le mode iPad et le mode AUX-IN.
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation  jusqu'à ce que le mode AUX-IN soit sélectionné, l'indicateur d'alimentation clignotera alors.
6. Le niveau du volume peut maintenant être contrôlé à partir de l'appareil principal. Utilisez toutes les autres fonctions de l'appareil auxiliaire de façon normale.

Remarque :

- Si vous avez connecté la prise de sortie de ligne (Line Out) de votre appareil externe, vous n'aurez qu'à ajuster le contrôle du volume de cet appareil. Si vous avez connecté la prise de casque d'écoute (Headphone) de votre appareil externe, vous pouvez alors devoir ajuster le contrôle de volume de votre appareil externe et le contrôle de volume de l'appareil principal afin de trouver le réglage de volume désiré.
- À la fin de l'écoute, maintenez le bouton  appuyé pour éteindre l'appareil. N'oubliez pas d'éteindre aussi l'alimentation de votre appareil externe.


EQ préréglé

EQ préréglé

L'appareil offre 4 réglages EQ préréglés parmi lesquels vous pouvez effectuer une sélection.

Au mode iPad/iPhone ou AUX (auxiliaire) :

- Pour sélectionner un EQ préréglé, appuyez sur le bouton EQ à partir de votre télécommande.
- Chaque activation du bouton EQ entraîne le défilement parmi les sélections suivantes.



Entretien


- Ne soumettez pas l'appareil à une force excessive, un choc, de la poussière ou à des températures extrêmes.
- Ne modifiez pas les composantes internes de l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide (jamais imbibé). N'utilisez jamais de solvant ou de détergent.
- Évitez de laisser l'appareil sous les rayons directs du soleil ou dans des endroits chauds, humides ou poussiéreux.
- Gardez votre appareil loin des appareils de chauffage et des sources de bruit d'origine électrique tel que les lampes fluorescentes et les moteurs.

Réinitialisation de l'appareil

Si l'appareil subit une surtension ou un choc électrique, il est possible que le microcontrôleur interne se verrouille et que l'appareil ne réponde plus aux commandes à partir des tableaux de commande.

1. Dans ce cas, débranchez puis rebranchez la fiche de l'adaptateur c.a. à la prise murale.
 2. Utilisez un trombone redressé, un cure-dent ou un objet similaire pour appuyer sur le bouton de réinitialisation (RESET) situé à l'arrière du châssis de soutien (consultez la figure ci-dessous).
- La réinitialisation efface la mémoire système et tous les autres réglages précédents.

MISE EN GARDE : N'UTILISEZ PAS D'OBJETS EFFILÉS ET POINTUS POUR APPUYER SUR LE BOUTON DE RÉINITIALISATION. CELA RISQUERAIT D'ENDOMMAGER L'INTERRUPTEUR DE RÉINITIALISATION À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

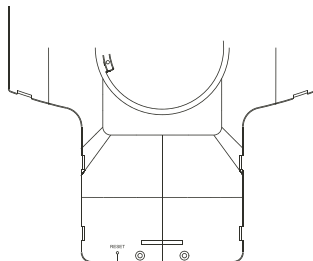

Bouton de réinitialisation (RESET)

Données techniques

Adaptateur d'alimentation :	Entrée	100 V - 240 V c.a. ~ 50 / 60 Hz
	Sortie	5V c.c. 3 500 mA

Bloc d'alimentation pour l'appareil : 5V c.c. 3 500 mA

Conformités aux règlements de la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable lorsque l'appareil est utilisé dans un milieu résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser de l'énergie sur les fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut brouiller les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'un brouillage ne se produira pas dans un milieu particulier. Si cet appareil brouille les communications radio ou télévision, comme cela peut être confirmé en éteignant puis en allumant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de corriger toute interférence en essayant une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit.
- Éloigner davantage l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une autre prise de courant ou un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Pour toute aide, consultez le distributeur ou un technicien expérimenté dans l'entretien et la réparation de radios et téléviseurs.

LES SPÉCIFICATIONS ET L'ASPECT EXTERNE DE L'ENSEMBLE SONT SUJETS À DES CHANGEMENTS SANS AVIS PRÉALABLE.

Garantie

Ce produit de marque Haier, lorsque vendu dans son emballage d'origine, est garanti contre tout vice de fabrication ou de matériau, et Haier s'engage à réparer le défaut ou remplacer l'appareil (à sa discrétion) par un produit neuf ou un équivalent reconditionné sans frais pour l'acheteur, pour les pièces et la main-d'oeuvre au cours des périodes stipulées ci-dessous :

La garantie ne s'applique pas aux défauts relatifs à l'apparence du produit ou aux dommages, mutilations, altérations ou modifications pouvant avoir été subis par le boîtier de l'appareil. La garantie ne s'applique pas dans les autres cas d'exclusion stipulés ci-dessous :

La garantie prend effet à la date originale d'achat et le reçu d'achat original doit être présenté au dépositaire autorisé pour que des réparations soient effectuées en vertu de la garantie.

La garantie limitée décrite aux présentes s'applique en plus de toute autre garantie tacite que ce soit pouvant être conférée aux acheteurs par la loi. TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES, À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT, AUX PÉRIODES STIPULÉES CI-DESSOUS. Certains états américains ne permettent aucune limitation sur la durée d'une garantie tacite. Par conséquent, la limitation précédente peut ne pas s'appliquer à vous.

Ni le personnel de vente du détaillant, ni aucune autre personne, n'est autorisé à conférer quelque garantie que ce soit autre que celle décrite aux présentes, ou à prolonger la durée de quelque garantie que ce soit au-delà de la période stipulée aux présentes au nom de Haier.

Les garanties décrites aux présentes seront les seules garanties conférées par Haier et constitueront le seul et unique recours offert au client. La réparation des défauts, selon la façon et durant la période de temps décrites aux présentes, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités de Haier vis-à-vis de l'acheteur en ce qui a trait au produit et constituera un acquittement complet pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur le contrat, la négligence, la responsabilité stricte ou autre.

En aucun cas Haier ne pourra être tenu responsable des dommages ou des défauts causés par des réparations ou des tentatives de réparation effectuées ailleurs que dans un centre de service autorisé ou que chez le détaillant autorisé.

Haier décline par ailleurs toute responsabilité relativement aux pertes de profit ou aux dommages à la propriété, qu'ils soient directs ou indirects.

Certains états ou provinces ne permettent pas d'exclusion relativement aux dommages directs ou indirects. Par conséquent, la limitation précédente peut ne pas s'appliquer à vous. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES AU SENS DE LA LOI. VOUS POURRIEZ BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS VARIANT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. La période de garantie pour ce produit est la suivante : 90 jours sur la main-d'oeuvre, un an sur les pièces.

Autres éléments qui ne sont pas couverts par cette garantie : piles non rechargeables.

Pour obtenir un service : Pour connaître l'emplacement du centre de service autorisé le plus près de chez vous ou obtenir de la documentation sur le produit, des accessoires, des fournitures ou du service à la clientèle, veuillez composer le 1-877-337-3639.

En cas de besoin de service : expédiez ou apportez votre produit chez un détaillant ou un centre de service autorisé. Assurez-vous d'avoir une preuve d'achat en main.

Si vous expédiez le produit, assurez-vous de l'emballer avec soin.

Haier America
New York, NY 10018